


MDBOX000

Video delle istruzioni:
Product Instructions:



<https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=mdbox000>




INSTALLAZIONE SOLO ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION ONLY

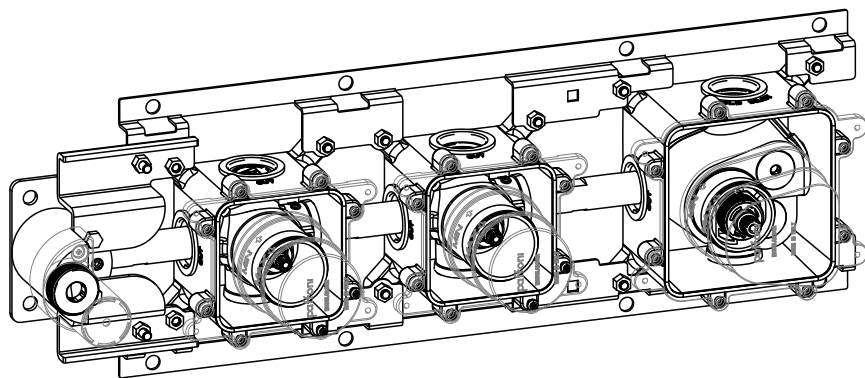


IST216
Rev.2020.00




1

Before concluding the wall finishing operation make purge and pressure test

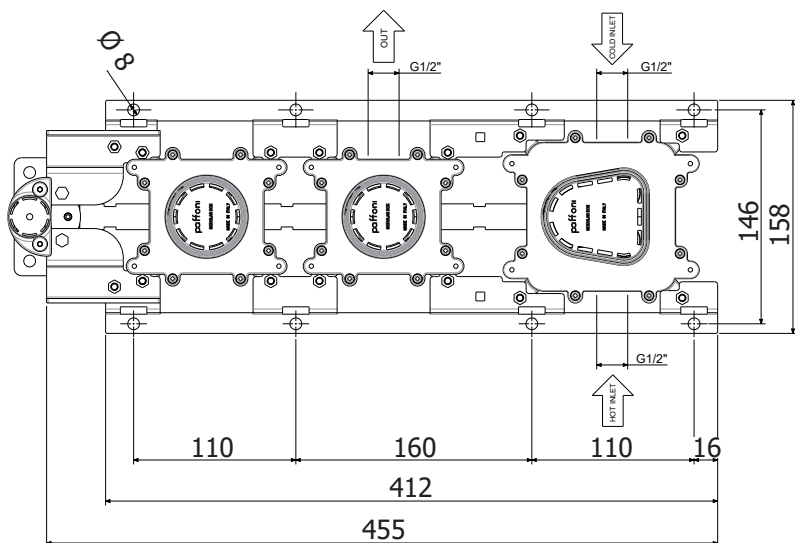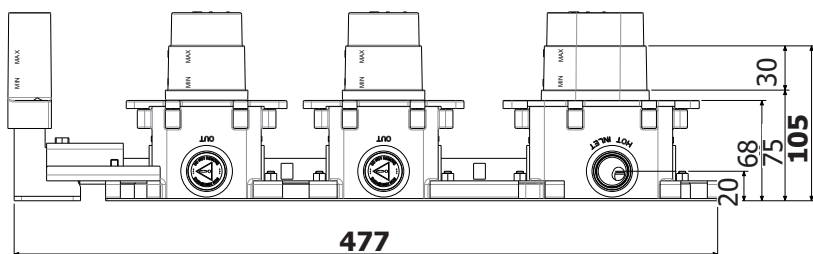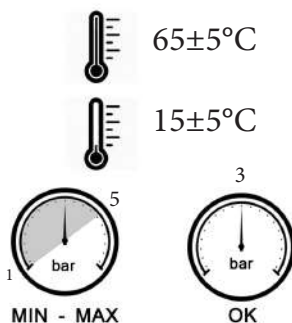


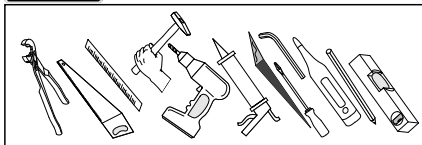

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE CON
GRUPPO TERMOSTATICO SOLO A
DESTRA
HORIZONTAL INSTALLATION WITH
THERMOSTATIC ONLY IN RIGHT SIDE

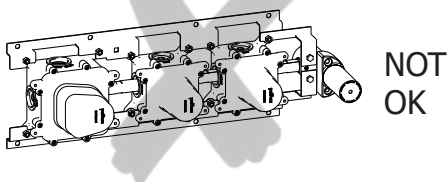
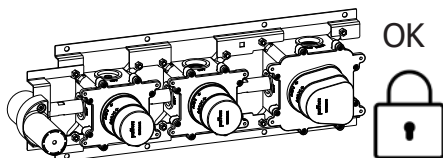
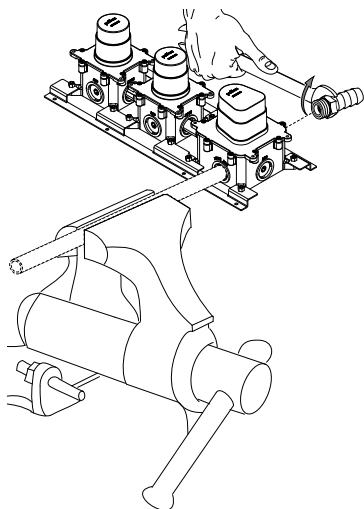


Non rimuovere i tappi
Don't remove plugs

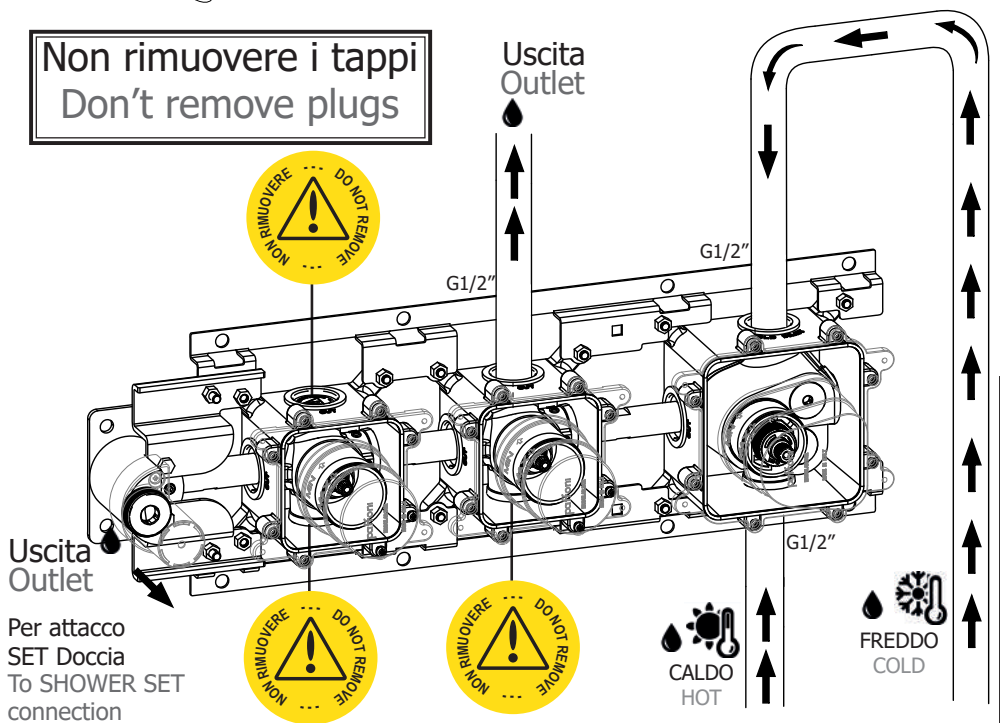


Ingombro dello spessore del rivestimento

Thickness size of the coating

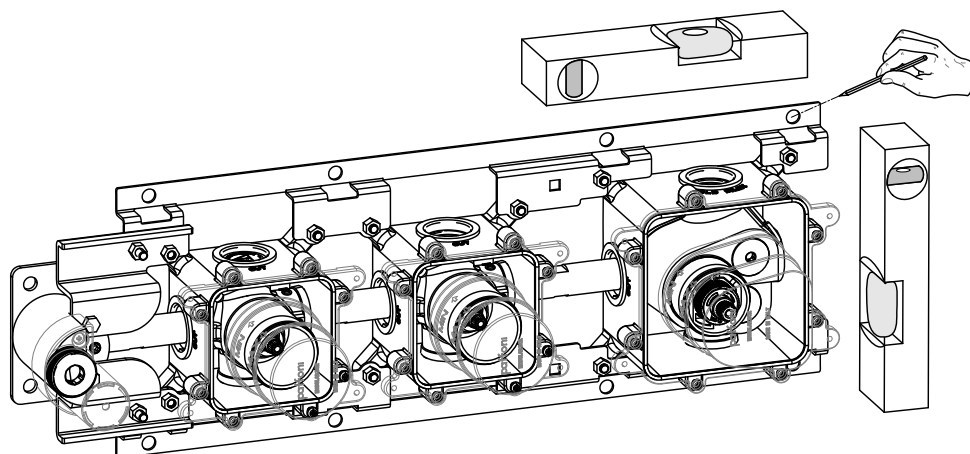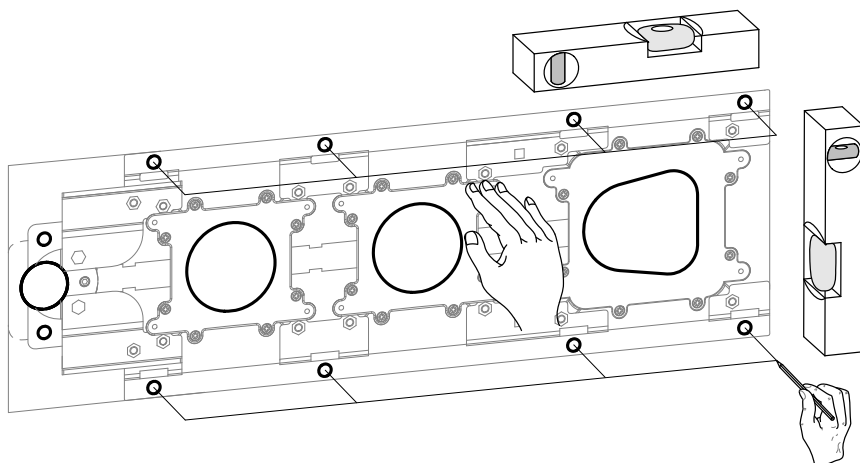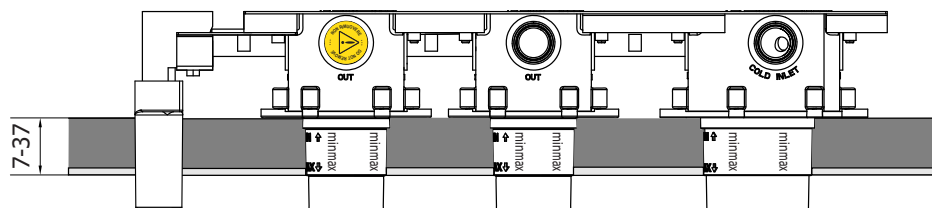


Tipologie di installazione Types of installations

1

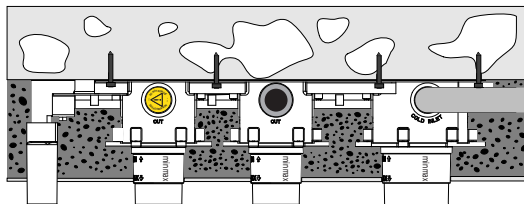

Fissaggio posteriore in
appoggio sul muro


Back fixing resting
on the wall

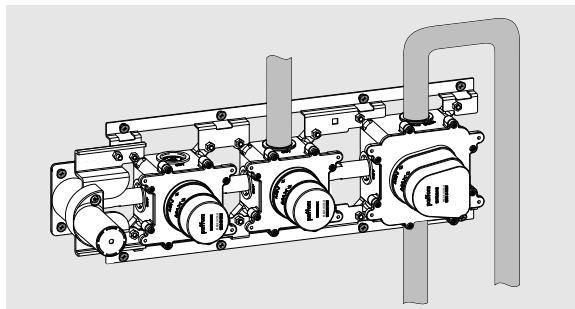

Prima di
completare con i
rivestimenti
eseguire i
**test pressione e
spurgo.**


Before complete
coating make
**Purge and
Pressure test.**
pp.7-8

2

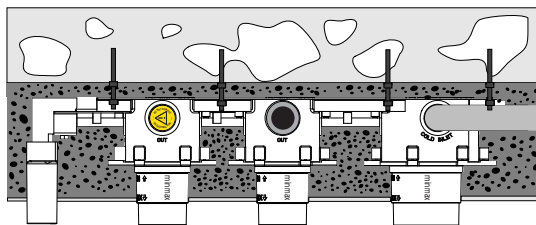

Fissaggio posteriore
sospeso su tasselli

Back fixing hanging
on dowels

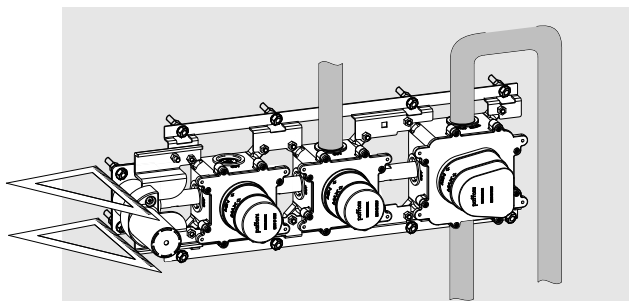



Prima di
completare con i
rivestimenti
eseguire i
**test pressione e
spurgo.**

Before complete
coating make
**Purge and
Pressure test.**
pp.7-8

Fissaggio posteriore in
intercapedine

Back fixing in interspace

3

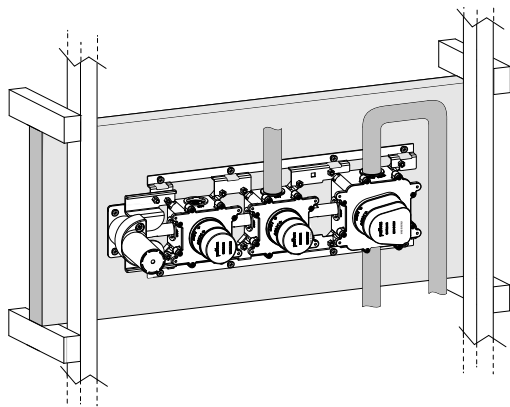
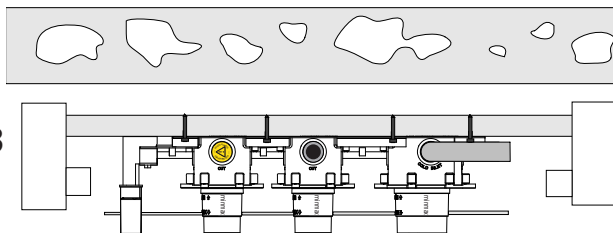


Prima di
completare con i
rivestimenti
eseguire i
**test pressione e
spurgo.**


Before complete
coating make
**Purge and
Pressure test.**
pp.7-8

Spurgo
Purge

a

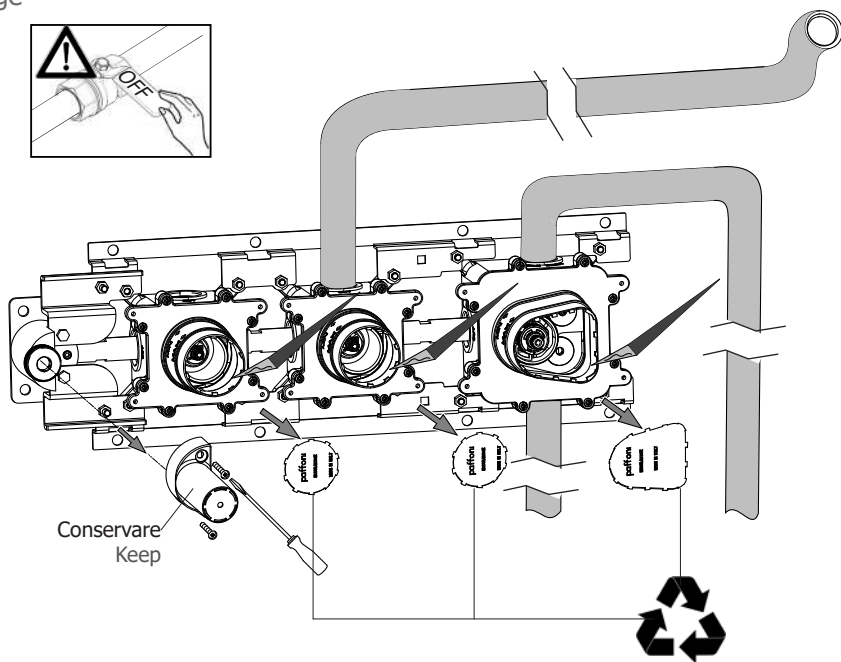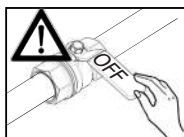


b

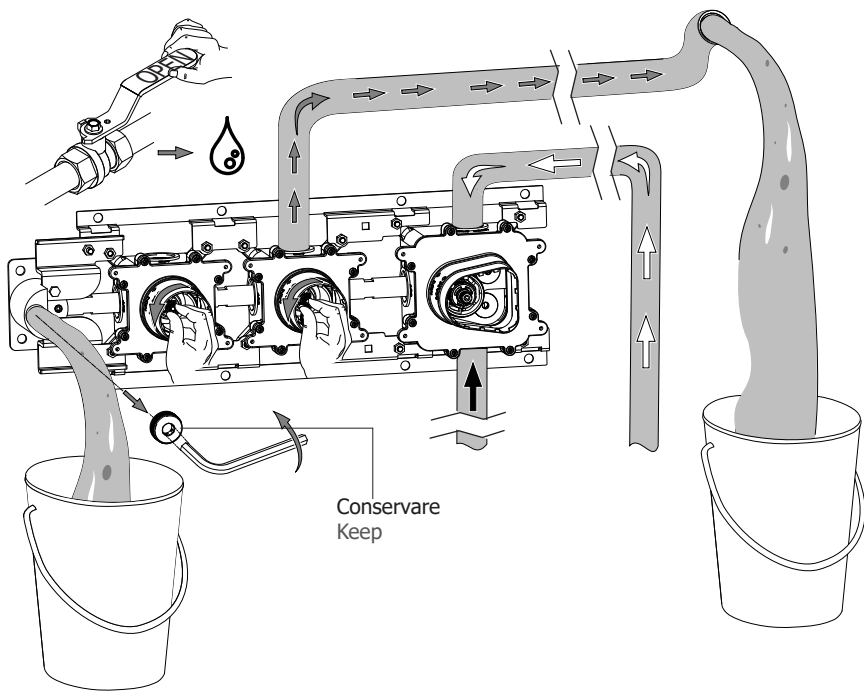



Test perdite e di pressione
Leak and pressure test

a

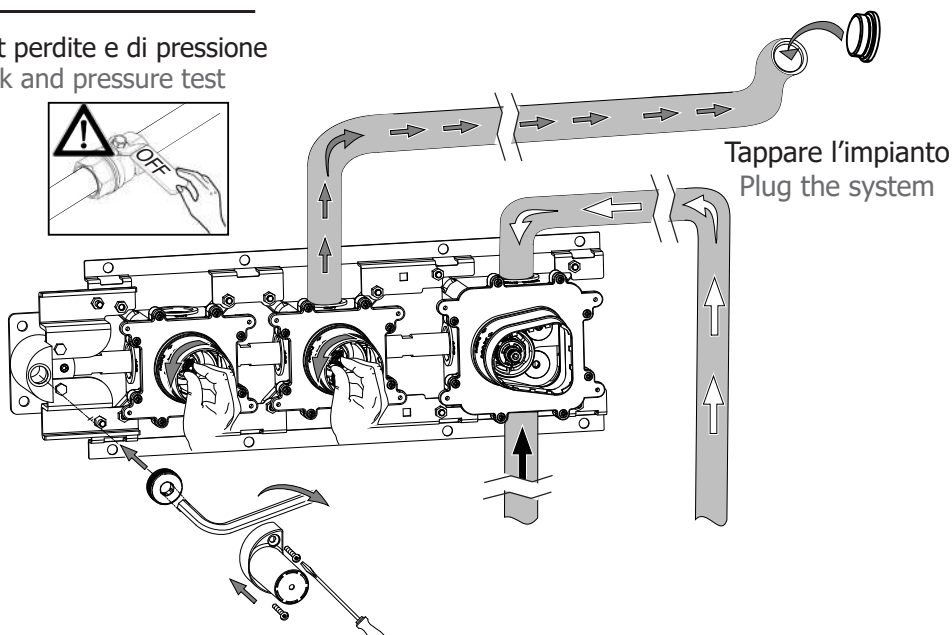


b


Test di pressione
Pressure test



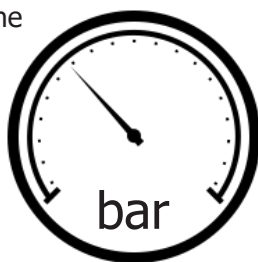
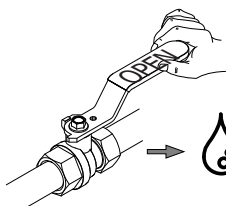


c

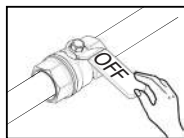


Rimuovere il tappo
Remove plug

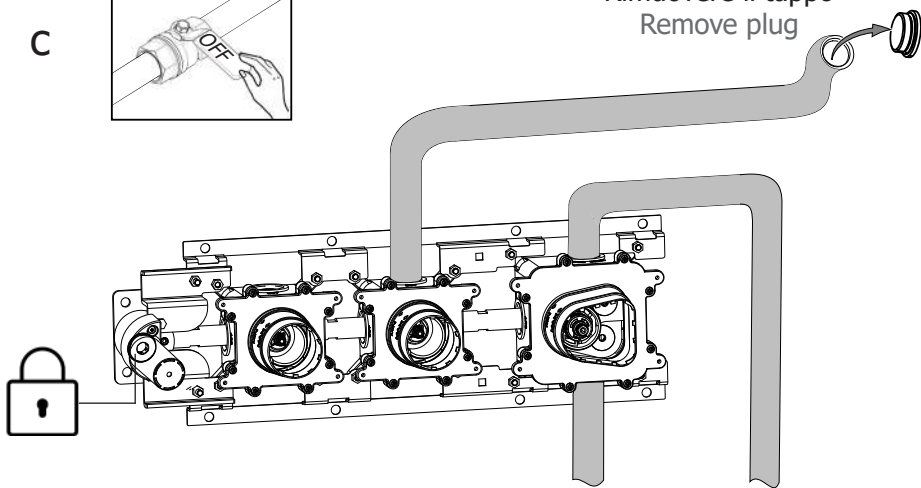

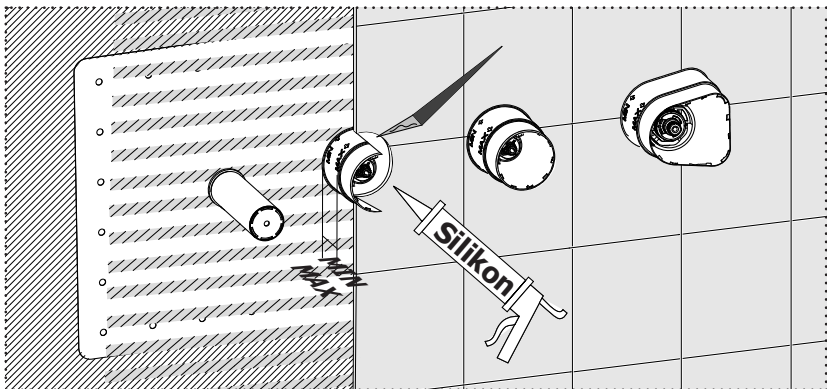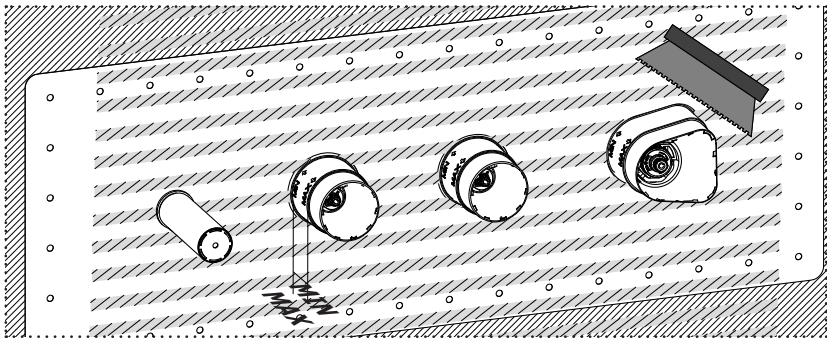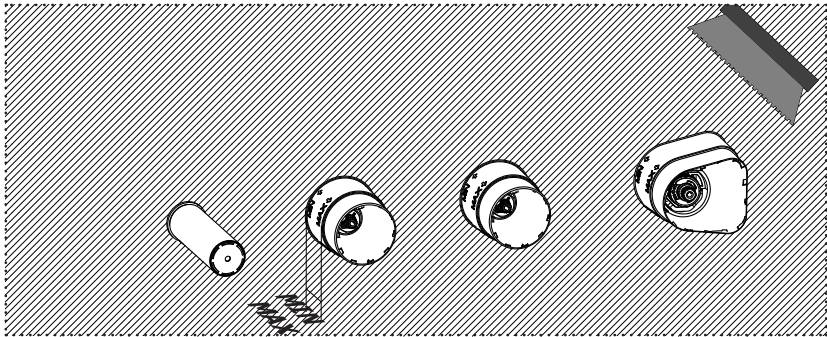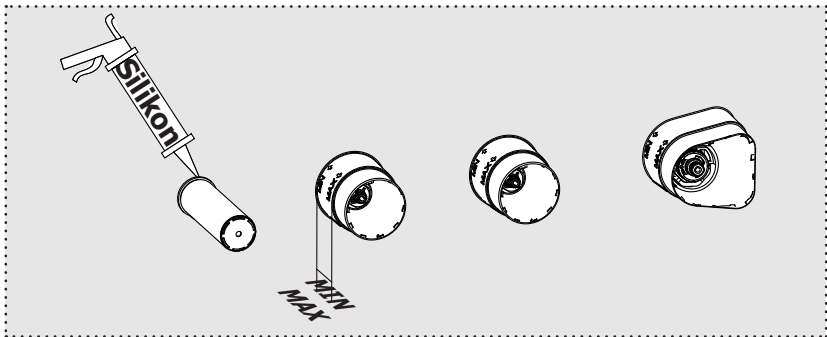


RAPPORTO PROVA DI PORTATA **FLOW RATE REPORT**

MDBOX 000 + MDE 000

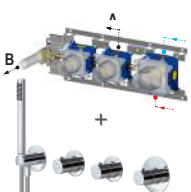2 Funzioni Functions		Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	Portata Flow rate (l/min)	A	8,7	12,4	15,3	17,7	19,7	21,6	23,4	25,2	26,7	28,2
		B	4,8	7,2	9,1	10,7	12,0	13,2	14,2	15,2	16,2	17,1
		A + B	9,3	13,3	16,6	19,2	21,5	23,5	25,5	27,3	28,9	30,7


Sostituzione Vitoni ceramici **How to replace Ceramic Disk Valve**

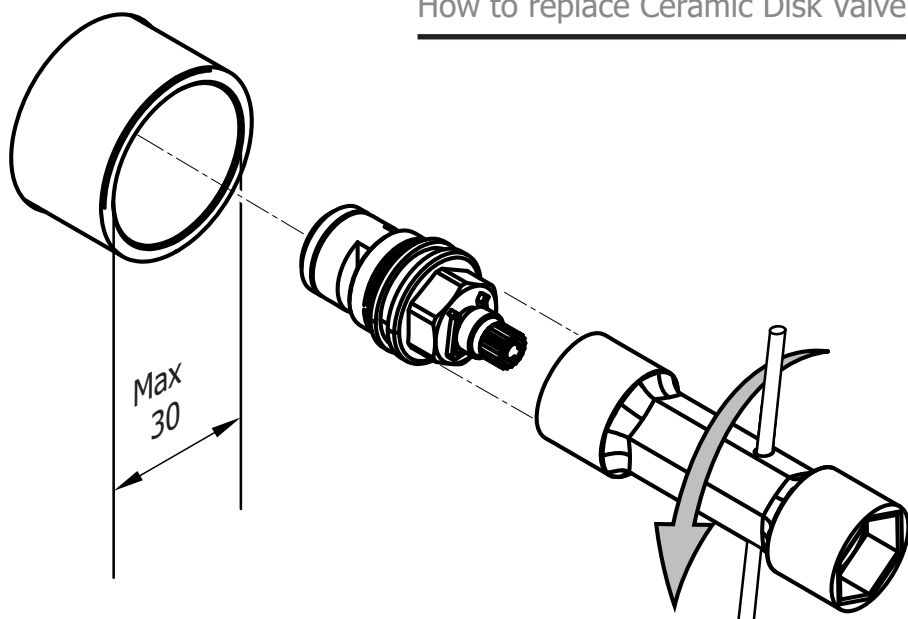

CH 17

Sostituzione Cartuccia Termostatica

How to replace Thermostatic Cartridge

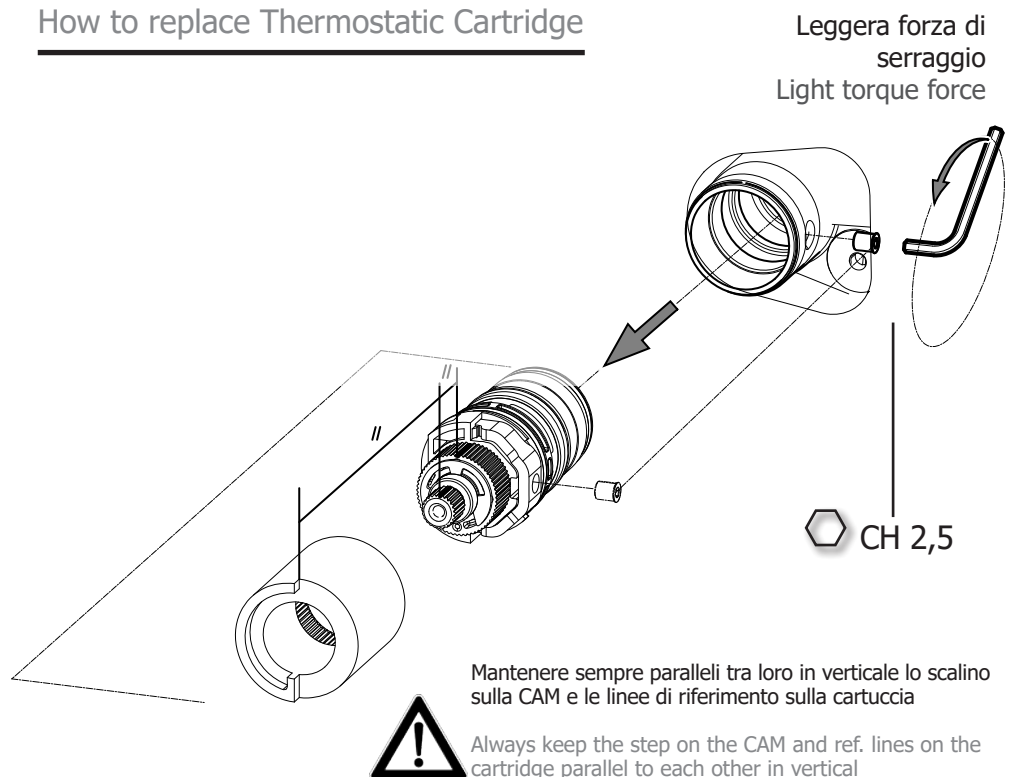

Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno

How to replace Seat with Check Valve

