


MDBOX001

Video delle istruzioni:
Product Instructions:



<https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=mdbox001>

INSTALLAZIONE SOLO ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION ONLY

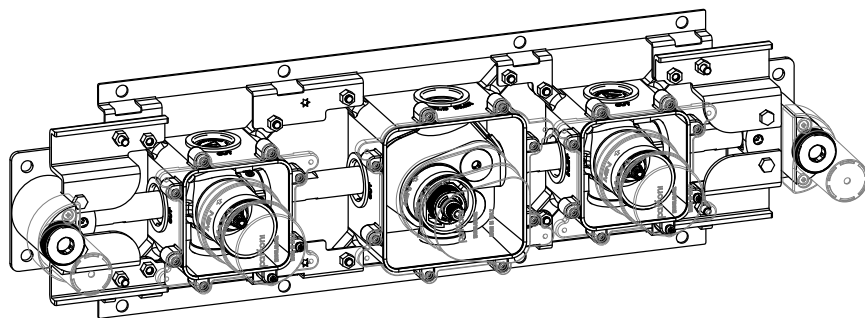

IST217
Rev.2020.00

INSTALLAZIONE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION

1 Montaggio Assembly

Prima di chiudere
il muro eseguire lo
spurgo e la prova di
pressione

Before concluding the
wall finishing operation
make purge and
pressure test



EN1717



$65 \pm 5^\circ\text{C}$





$15 \pm 5^\circ\text{C}$




MIN - MAX






OK

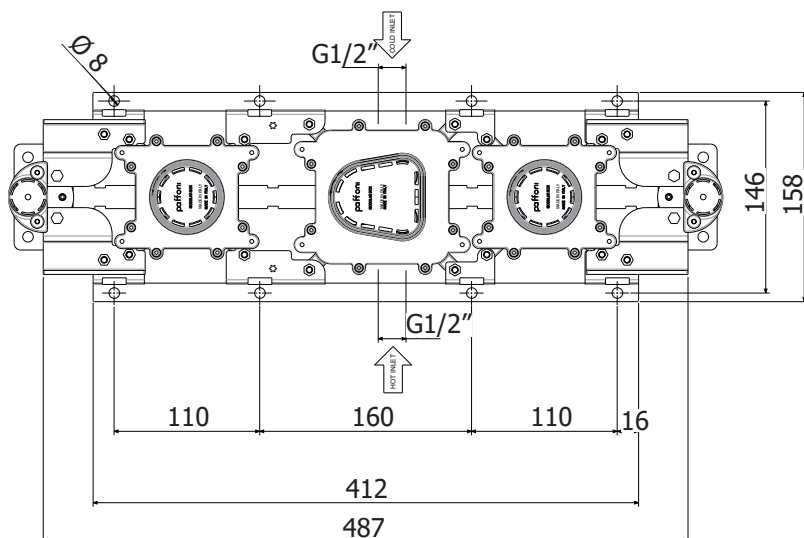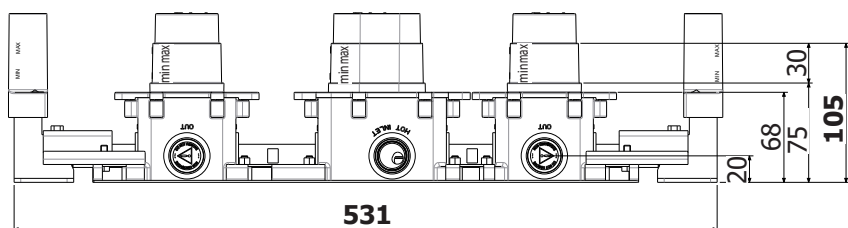


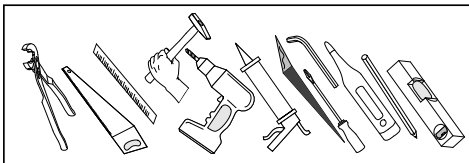

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE CON
ORIENTAMENTO A SINISTRA
HORIZONTAL INSTALLATION WITH
DIRECTING ONLY IN LEFT SIDE

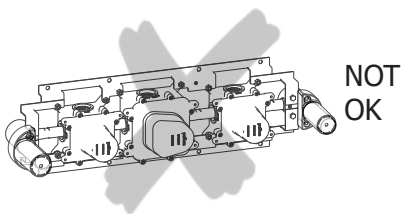
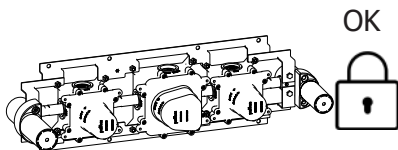
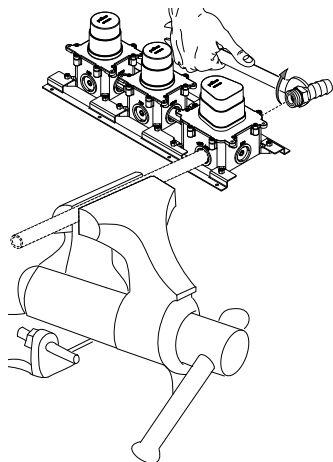


Non rimuovere i tappi
Don't remove plugs

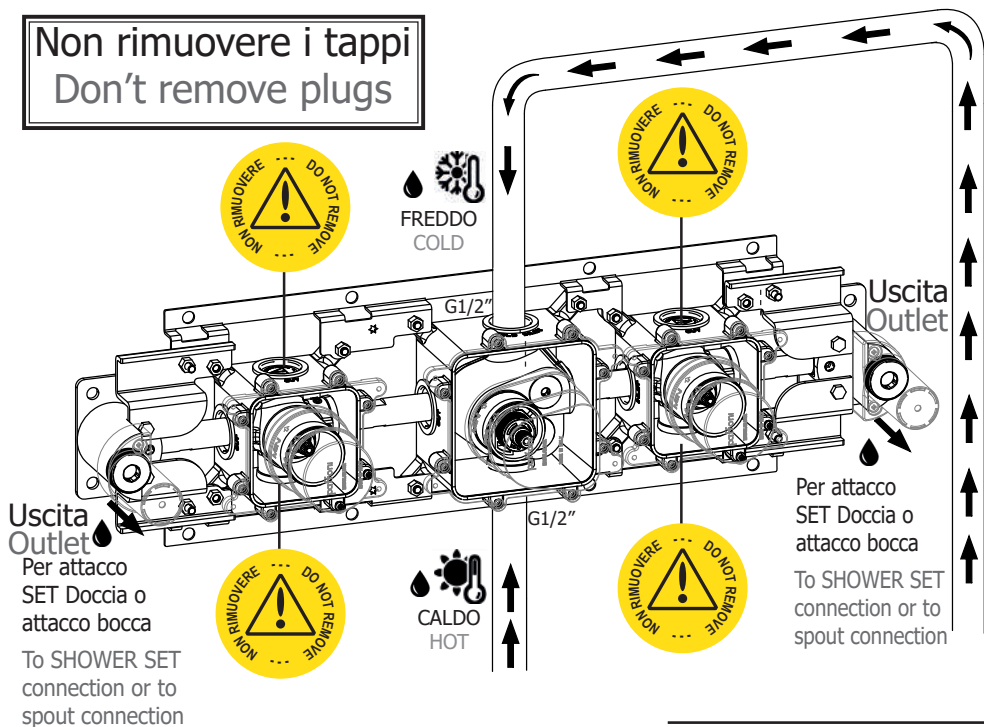


Ingombro dello spessore del rivestimento

Thickness size of the coating

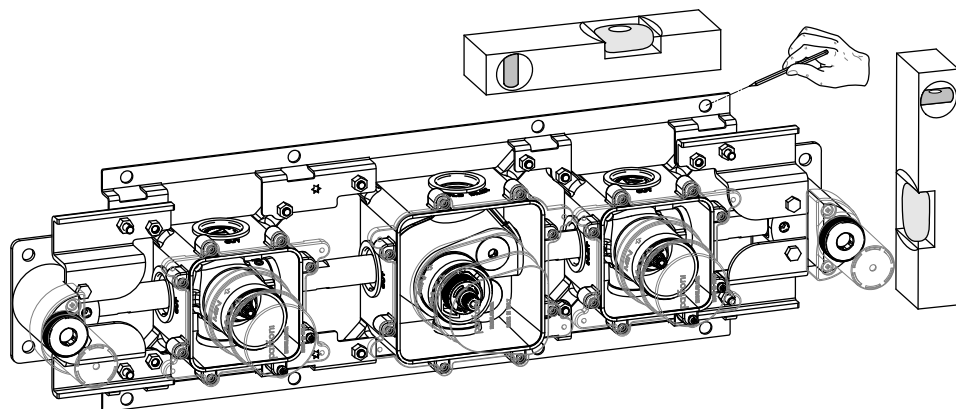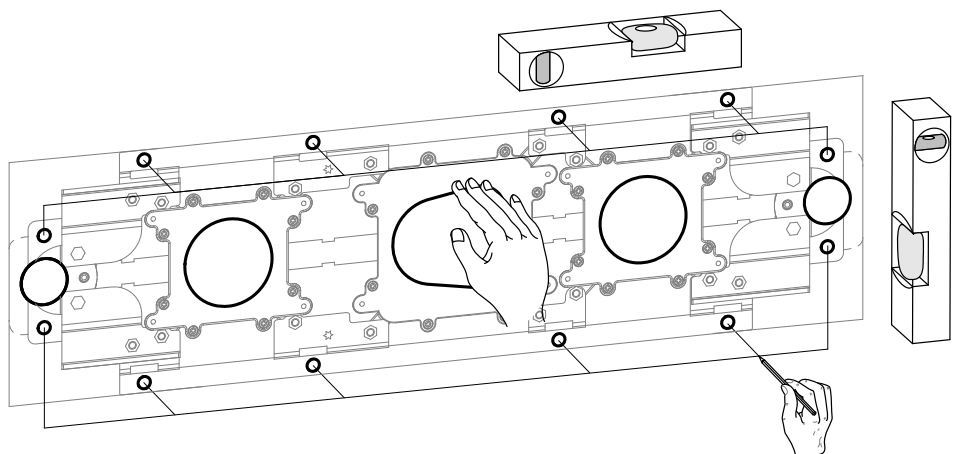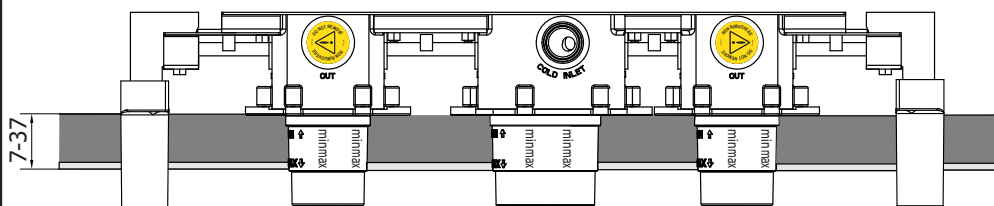


Tipologie di installazione Types of installations

1

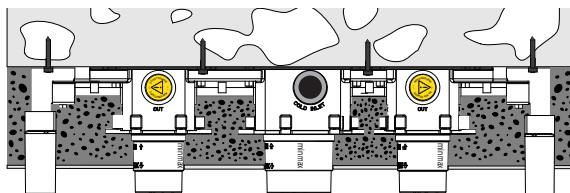

Fissaggio posteriore in
appoggio sul muro


Back fixing resting
on the wall

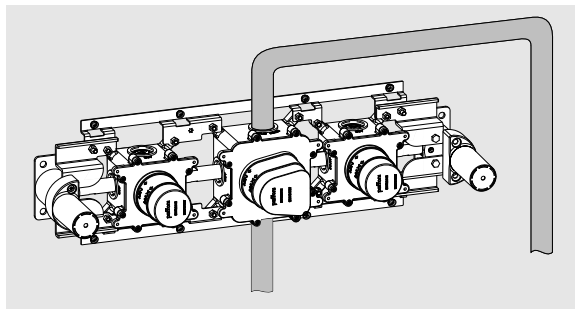

Prima di
completare con i
rivestimenti
eseguire i
**test pressione e
spurgo.**


Before complete
coating make
**Purge and
Pressure test.**
pp.7-8

2

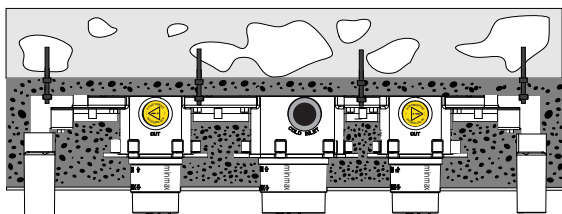


Fissaggio posteriore
sospeso su tasselli

Back fixing hanging
on dowels

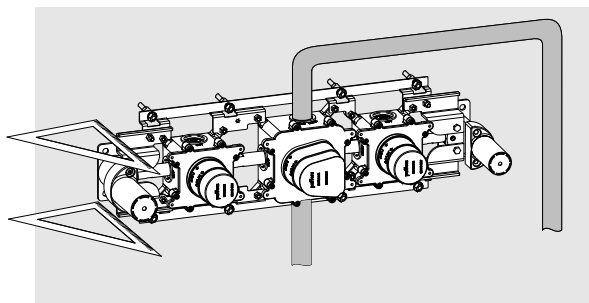

Prima di
completare con i
rivestimenti
eseguire i
**test pressione e
spurgo.**



Before complete
coating make
**Purge and
Pressure test.**
pp.7-9



Fissaggio posteriore in
intercapedine

Back fixing in interspace

3

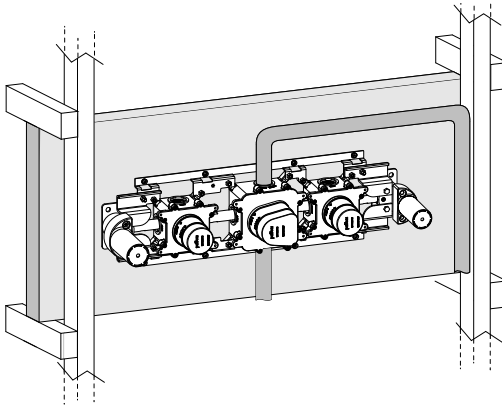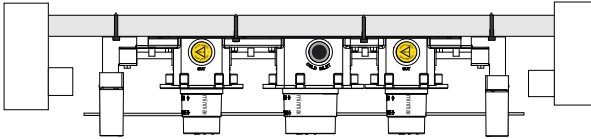


Prima di
completare con i
rivestimenti
eseguire i
**test pressione e
spurgo.**


Before complete
coating make
**Purge and
Pressure test.**
pp.7-8

Spurgo
Purge

a


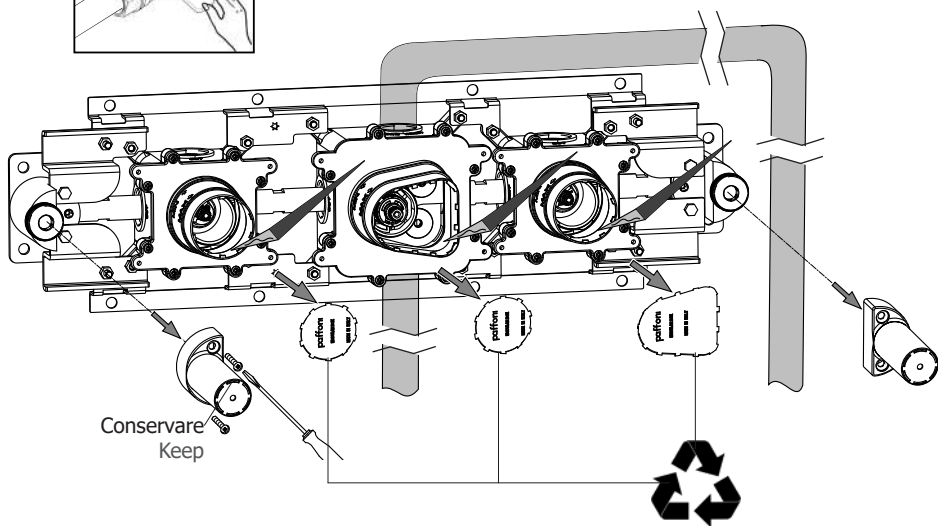


b

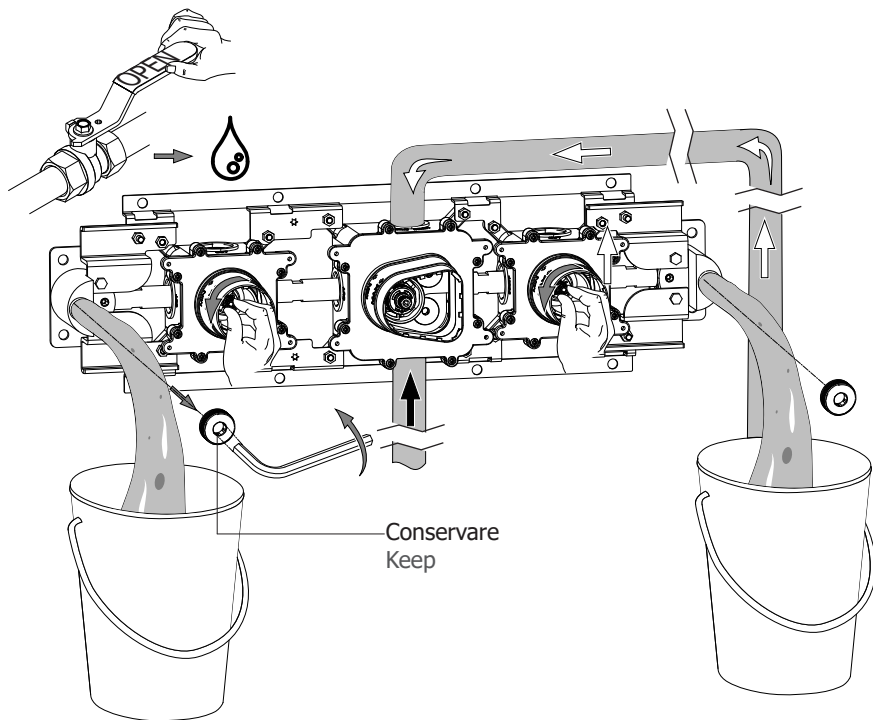


Test perdite e di pressione
Leak and pressure test


a



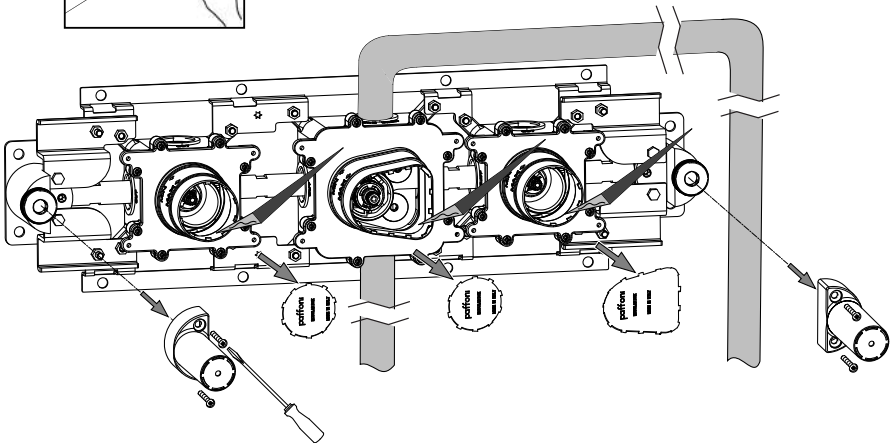
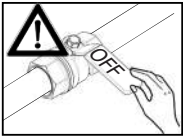


b

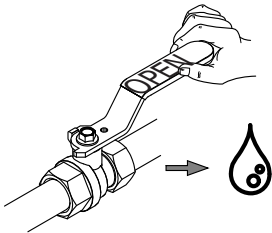


c

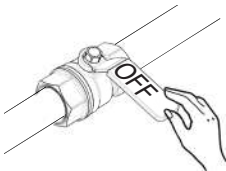

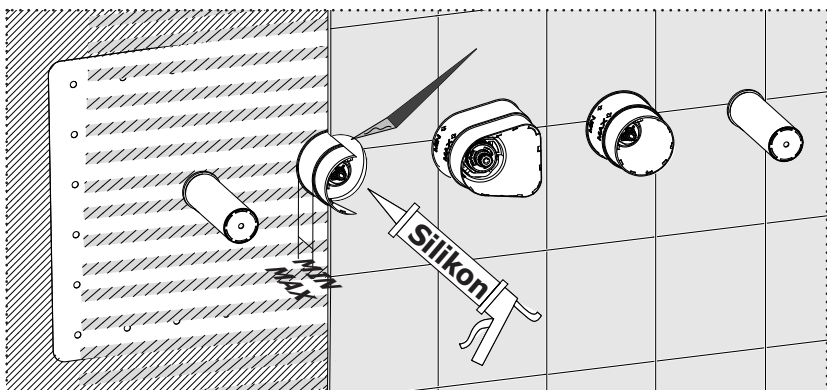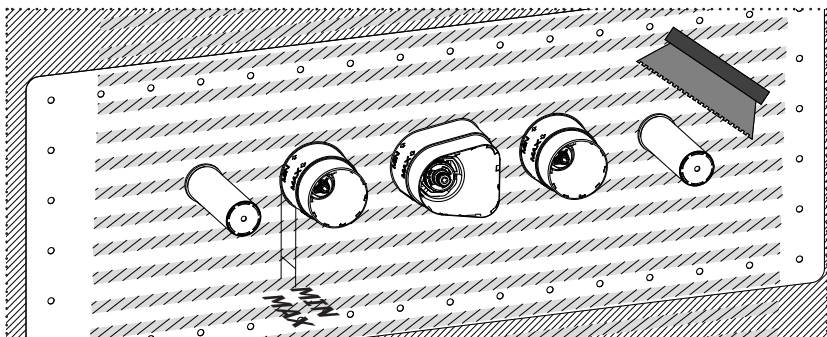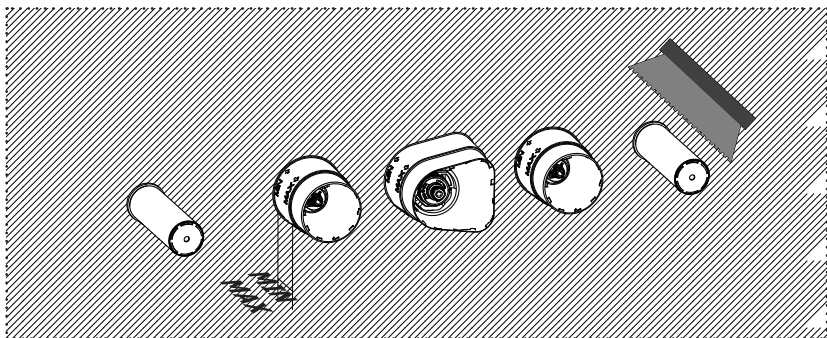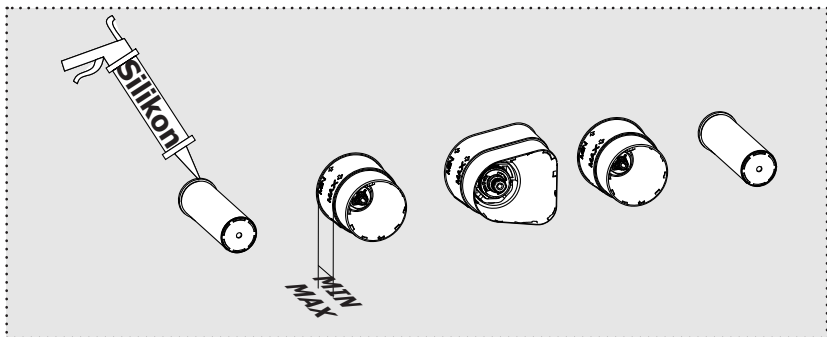


RAPPORTO PROVA DI PORTATA **FLOW RATE REPORT**

MDBOX 001 + MDE 001

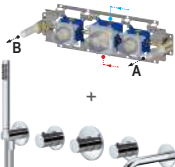2 Funzioni Functions		Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	Portata Flow rate (l/min)	A	7,1	10,2	12,8	14,9	16,7	18,4	19,9	21,3	22,6	23,9
		B	4,9	7,5	9,4	11,0	12,3	13,6	14,7	15,7	16,7	17,7
		A + B	9,1	13,4	17,0	19,7	22,2	24,4	26,5	28,4	30,2	31,8


Sostituzione Vitoni ceramici **How to replace Ceramic Disk Valve**

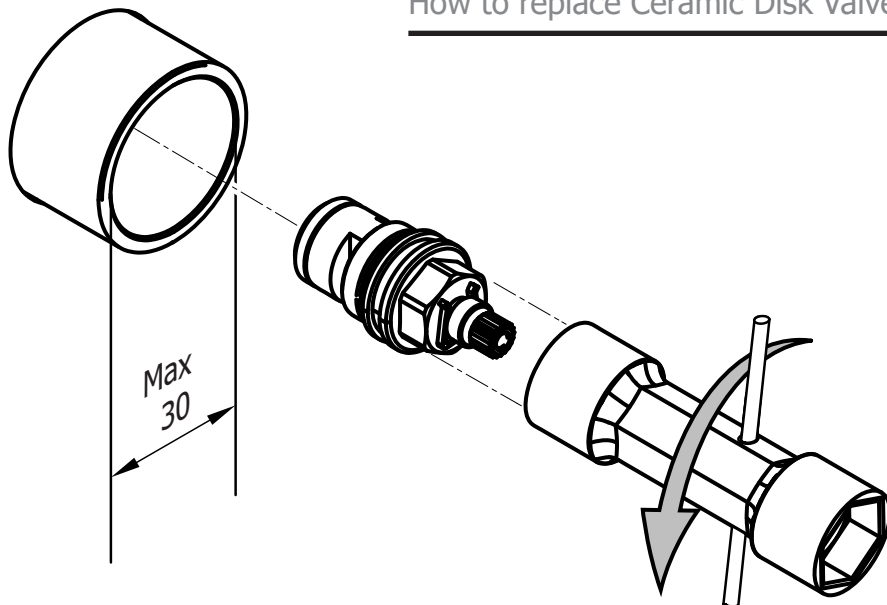

CH 17

Sostituzione Cartuccia Termostatica


How to replace Thermostatic Cartridge

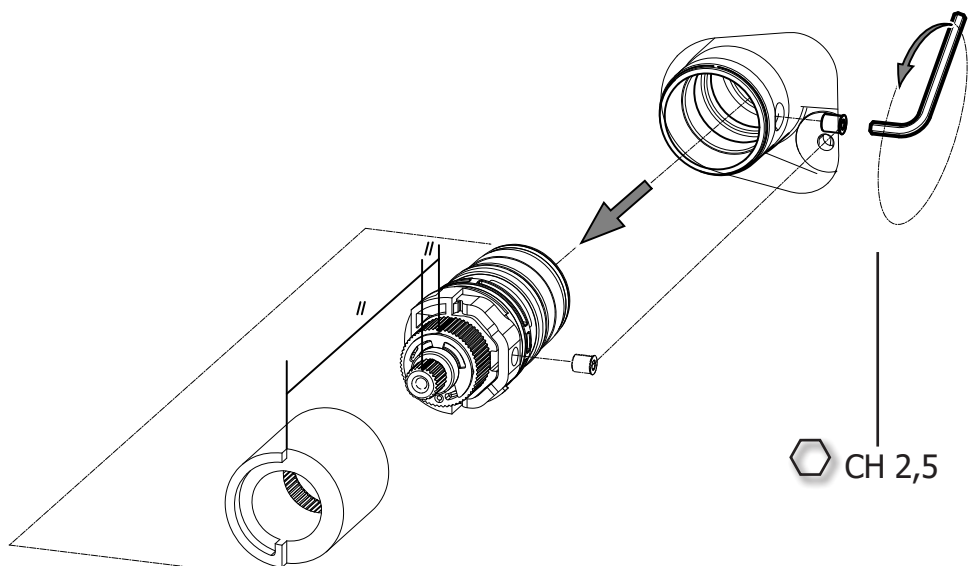

Mantenere sempre paralleli tra loro in verticale lo scalino sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia

Always keep the step on the CAM and ref. lines on the cartridge parallel to each other in vertical

.....

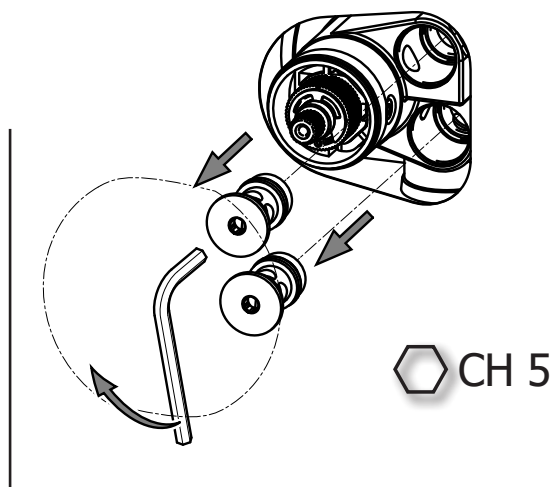

Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno

How to replace Seat with Check Valve
